


Cómo configurar una pantalla LG profesional


Guía detallada

Conectamos el equipo a la red eléctrica mediante el cable de corriente que está incluido en el embalaje de la pantalla.


Conectamos un USB con la versión de firmware que corresponda, automáticamente, la pantalla mostrará un menú para poder instalarla.

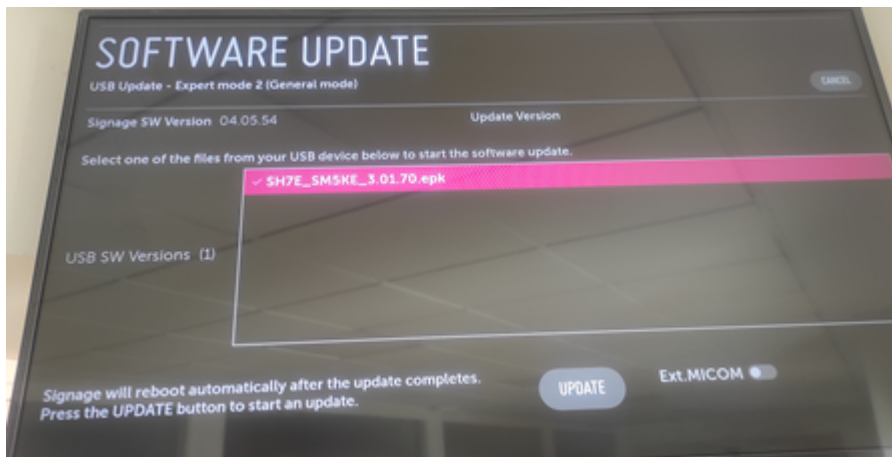


Una vez que reinicie, entramos en el Menú de configuración pulsando el botón del icono del engranaje del mando, de la lista que aparece en la parte izquierda, seleccionamos la opción **“General”** y dentro de este menú, seleccionamos la opción **“Time&Date”** dentro de este menú, seleccionamos **“NTP Server Setting”** desmarcar la opción **“Default NTP Server”** y añadir la siguiente dirección IP 10.244.255.250.

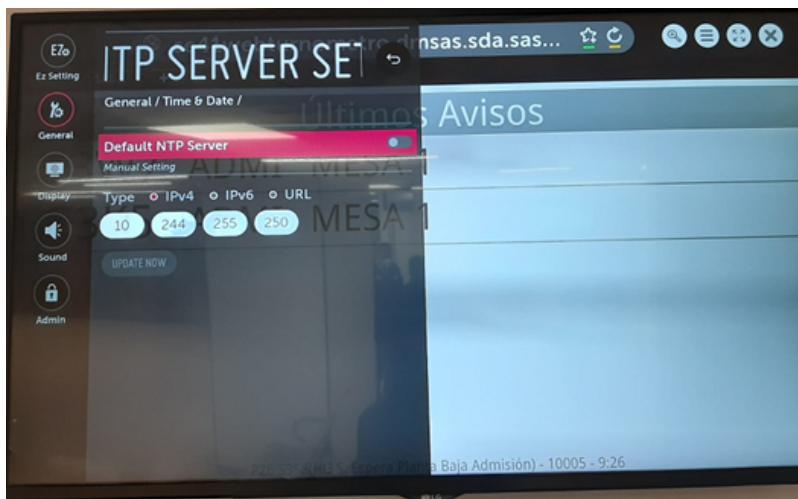


Configurar zona horaria.

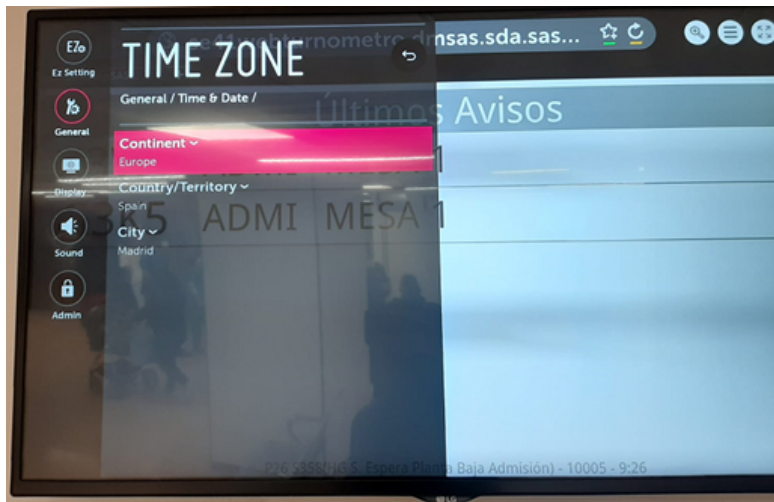

Entramos en la opción **“Power”** desmarcar las opciones de ahorro de energía.

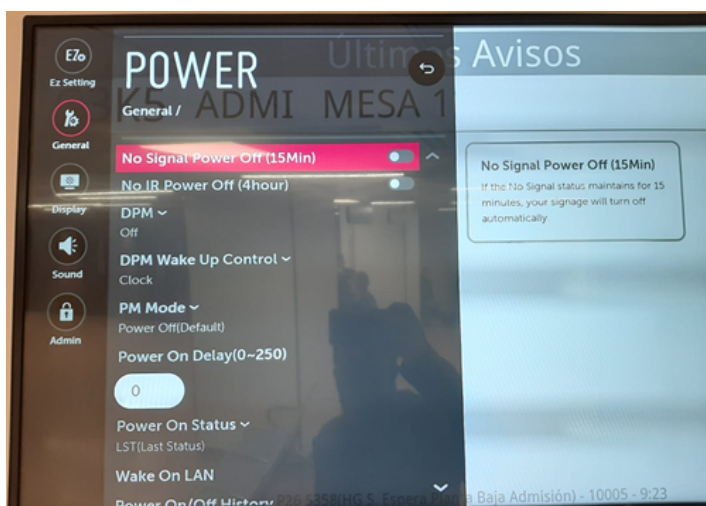

Opción **“System Information”** en esta opción, podemos verificar la versión de firmware instalada y debemos cambiar el nombre del equipo que trae por defecto, por el nombre de RED correspondiente.

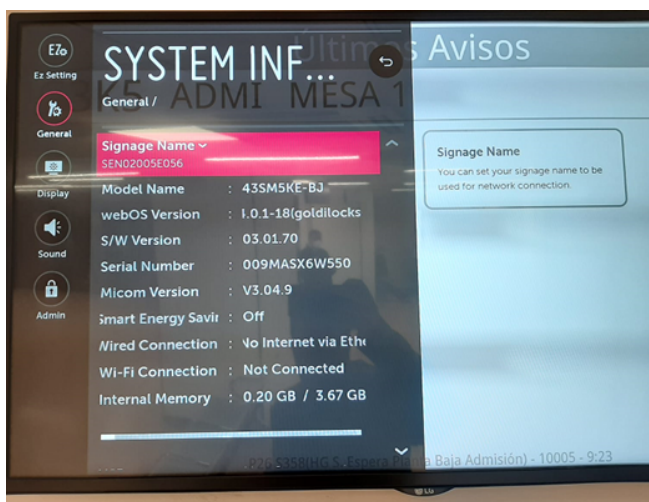


Volvemos al menú de configuración y entramos en la opción **“EZ Setting”** dentro de esta opción, entramos en **“Play via URL”** activamos **“URL Loader”** y añadimos la siguiente URL: <http://app-lan.sevilla.dmsas.sda.sas.junta-andalucia.es/TurnometroPerifericos>



Configurar encendido y apagado del equipo

Dentro del menu **“EZ Setting”** entramos en **“On/Off Scheduler”** y dentro de esta, **“On/Off Time Setting”**, añadimos los horarios de encendido y apagado con el boton **“ADD”**

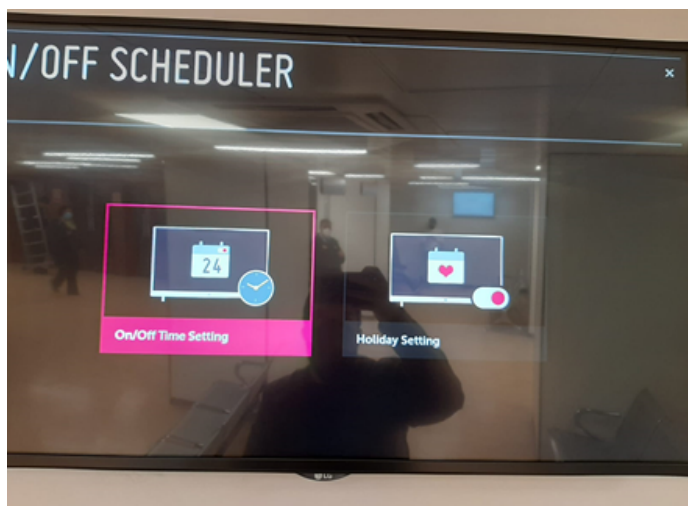




Configuración de servidor Proxy


Acceder al menú **“EZ Setting”** y seleccionar **“Configuración del servidor SI”**



En el siguiente menú, desplazaos hacia abajo por las opciones hasta la opción llamada **“Proxy”**:

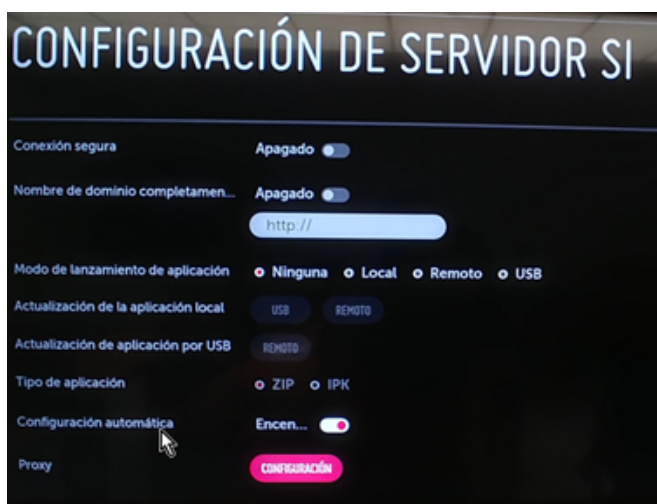

Ahí encontraréis la ventana de proxy.

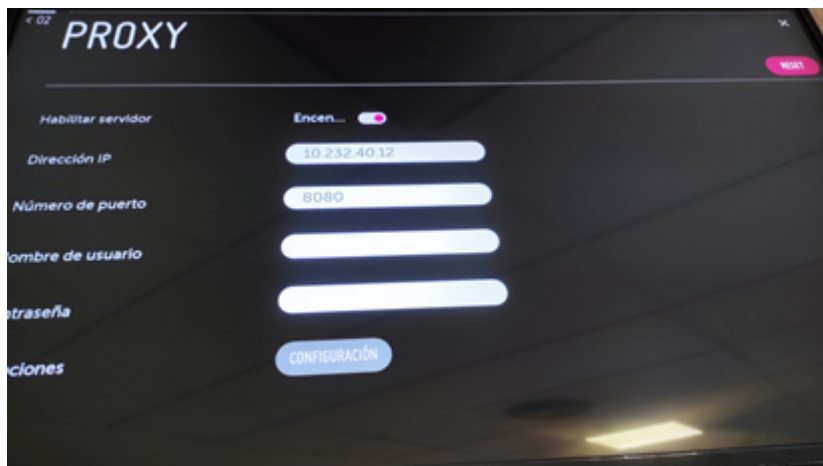

Configuramos la siguiente dirección IP :10.232.40.12 y Puerto: 8080

En la parte inferior de la pantalla, en el botón " CONFIGURACIÓN " podemos configurar las excepciones

<http://se41webturnometro.dmsas.sda.sas.junta-andalucia.es/>



Generar contenido por [DESARROLLO SOFTWARE TURNOS \(SOLUTIA\)](#)

Revisar [Usuario desconocido \(ep_plexus\)](#)



Artículos Relacionados

- [Cómo configurar el envío de SMS a los pacientes](#)
- [Como configurar colas](#)
- [Cómo configurar un control de acceso](#)
- [Cómo configurar una pantalla LG profesional](#)
- [Flujos. Cómo se configuran](#)